

Балансировочный статический клапан R206B-1




R206B-1

Описание

Клапан статический балансировочный предназначен для регулирования расхода жидкости и полного перекрытия потока, а также для ограничения открытия клапана (функция преднастройки). Регулирование осуществляют в ручном режиме используя шкалу и маховик настройки. Клапан имеет штуцер для подключения импульсной трубки или для дренажа.

Характеристики

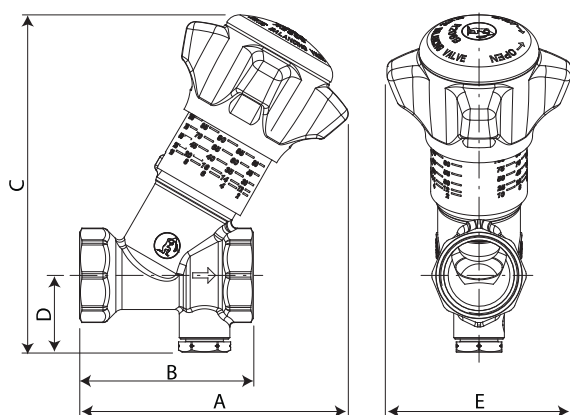

Артикул	Диаметр условный	Подключение (ISO 228)	Штуцер	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм	Kvs
R206BY113	15	1/2" F	1/4" F	93	54	117	24	64	2,1
R206BY114	20	3/4" F	1/4" F	93	60	117	27	64	4,4
R206BY115	25	1" F	1/4" F	97	68	120	30	64	6,25


Диапазон рабочих температур: 5 ÷ 110°C.

Максимальное рабочее давление: 25 бар (2500 кПа).


Материал корпуса: латунь CW617N UNI EN 12165

Материал маховика и шкалы: пластик ABS.

Конструктивные элементы

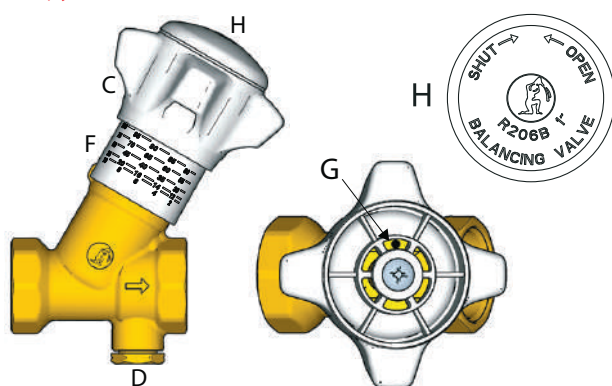

C – рукоятка, D – штуцер для импульсной трубки или слива (1/4" внутр. резьба), F – шкала для установки 0% ÷ 100% (25 положений), G – винт блокировки (ограничивает ход рукоятки), H – съёмная крышка рукоятки (для блокировки).

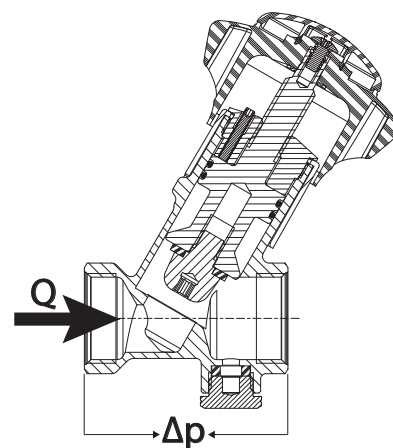

Установка и функционирование

Перед установкой клапана R206B выполнить очистку системы. Перед клапаном на подаче следует установить фильтр, для защиты от загрязнений.

Для предварительной настройки следует пользоваться диаграммой значений предварительной настройки, по которой определяют настройки для получения необходимого расхода Q в зависимости от дифференциального давления Δp для соответствующего размера клапана.

Для установки расчётного значения расхода, необходимо использовать диаграммы и таблицы потерь давления регулирования.

Клапан R206B оборудован устройством механической памяти степени открытия (предварительной настройки). Данный механизм ограничивает ход рукоятки при помощи блокирующего винта.




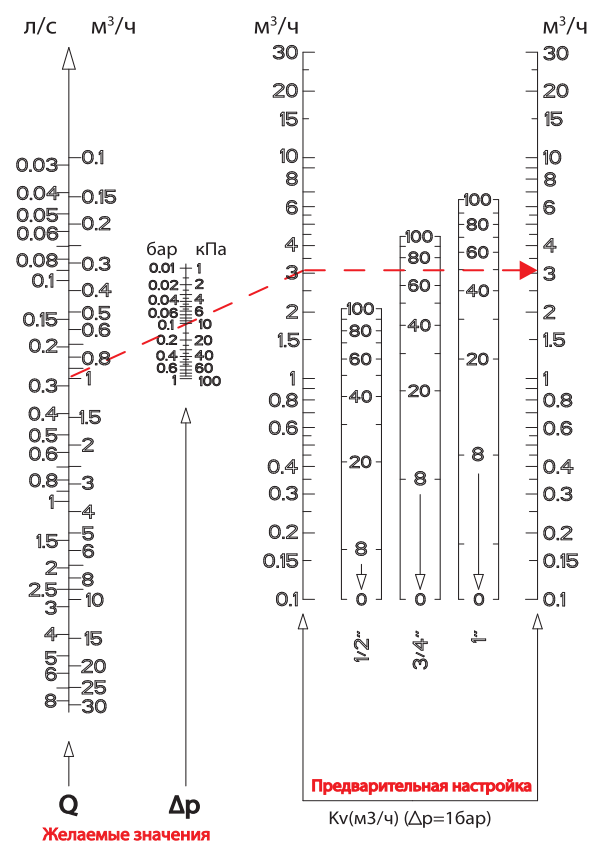


Диаграмма значений предварительной настройки клапана.

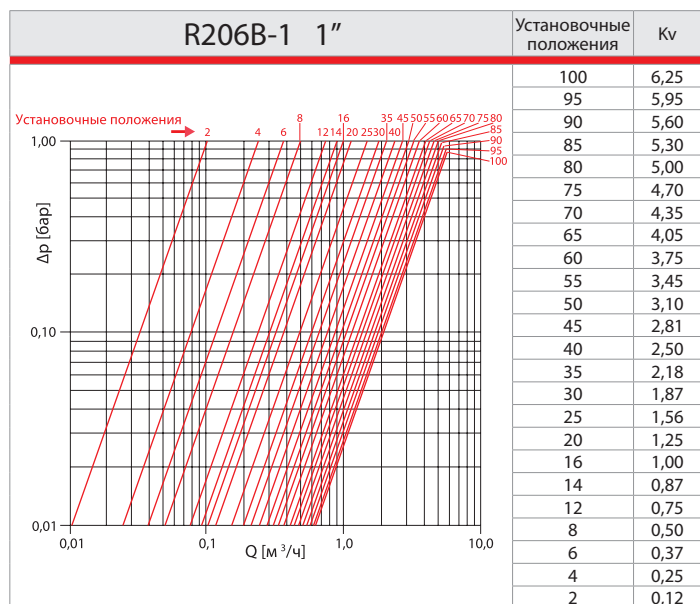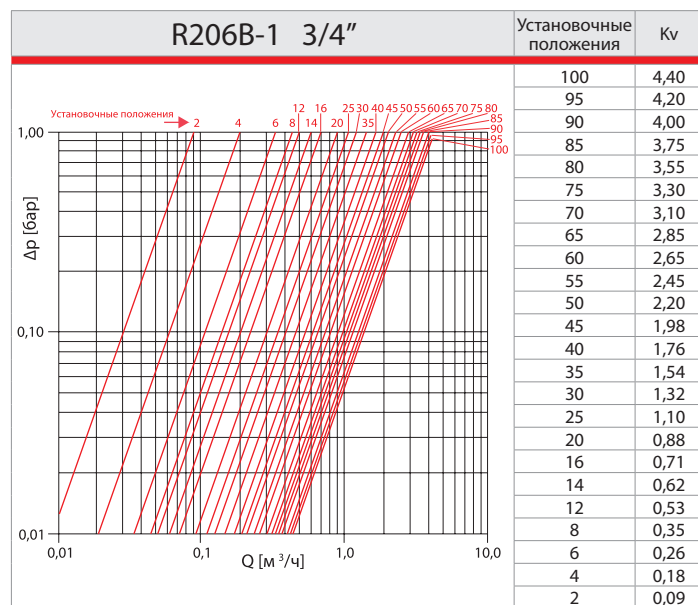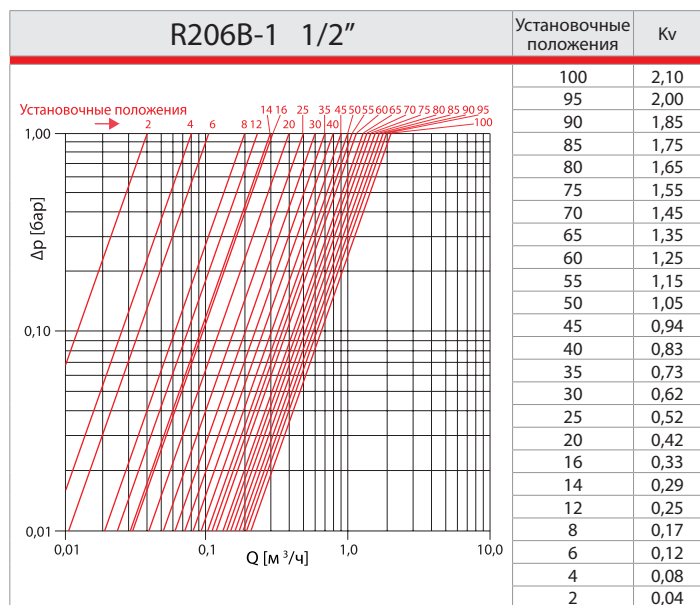

Дополнительная информация

Для получения дополнительной информации посетите сайт www.giacomini.ru или свяжитесь с отделом технической поддержки: +7 495 6048397 support.russia@giacomini.com
 Данная брошюра носит информационный характер. Giacomini S.p.A оставляет за собой право модифицировать упомянутые в брошюре изделия в технических или коммерческих целях без предварительного уведомления. Информация, предоставленная в данной брошюре не освобождает пользователя от строгого соблюдения существующих правил и норм качественного исполнения работ. Giacomini S.p.A. Via per Alzo, 39 - 28017 San Maurizio d'Opaglio (NO) Италия Представительство в России: Москва, 107045, Даев пер. д. 20.