



R150-R150B

### Описание

В закрытых системах отопления с расширительным баком под давлением рекомендуется устанавливать редукционный клапан, выполняющий функцию наполнения системы до заданного давления в месте подключения открытой системы отопления к водопроводной сети или к автоклаву(гидрофору).

Перед клапаном наполнения рекомендуется установить запорный кран для перекрытия потока воды при утечках и авариях. При заполнении системы вода поступает через клапан до тех пор, пока весь воздух не выйдет через клапаны для выпуска воздуха, установленные в высоких точках и отопительных приборах. Встроенный обратный клапан предотвращает обратный поток из контура отопления в водопроводную сеть.

Манометр R225, если установлен на клапане, показывает любые перепады давления в системе и позволяет определить возможную утечку

### Технические данные

Давление на входе - до 10 бар

Давление на выходе - 0,5 ÷ 3 бар

Подключение со стороны водопровода: 1/2"vn. резьба (R150) или разборное соединение 1/2"нар. резьба (R150B)


Подключение к отопительному контуру: 1/2"vn. резьба

Соединения 1/4"vn. резьба на корпусе клапана предназначены для подключения манометра.


Соединение, на котором не установлен манометр, снабжено заглушкой.

Вместо заглушки можно установить кран слива для облегчения контроля настройки редуктора давления.

### Габаритные размеры

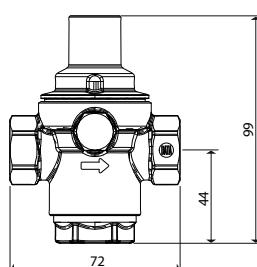

R150Y103

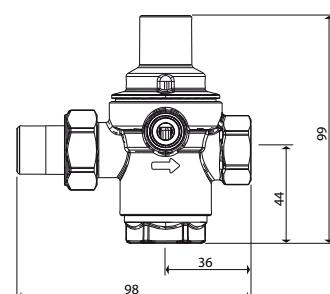

R150BY103


### Принцип действия


Наполняющий клапан R150 состоит из устройства редукции давления и встроенного обратного клапана защищённого сетчатым фильтром из нержавеющей стали. Все устройства доступны для осмотра и обслуживания. Для ревизии открутите нижнюю часть.

Давление регулируется в верхней части клапана. Поворачивая регулятор давления против часовой стрелки, давление настройки увеличивается, по часовой стрелке – уменьшается.

Изменения давления в системе фиксируются при помощи манометра, установленного на корпусе наполняющего клапана.

Перед наполняющим клапаном рекомендуется установить фильтр для предварительной фильтрации воды и зональный разделитель низкого давления R624.

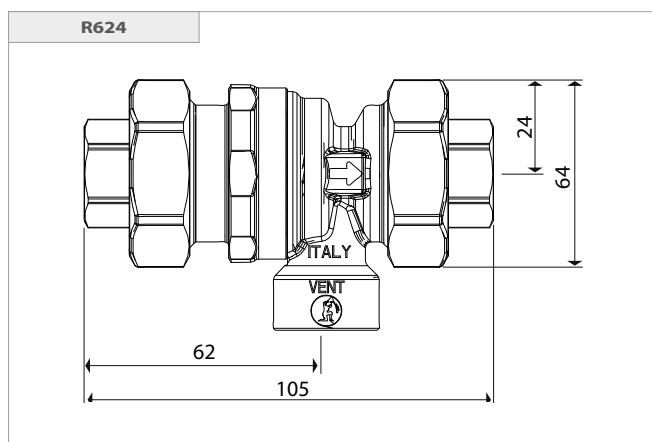

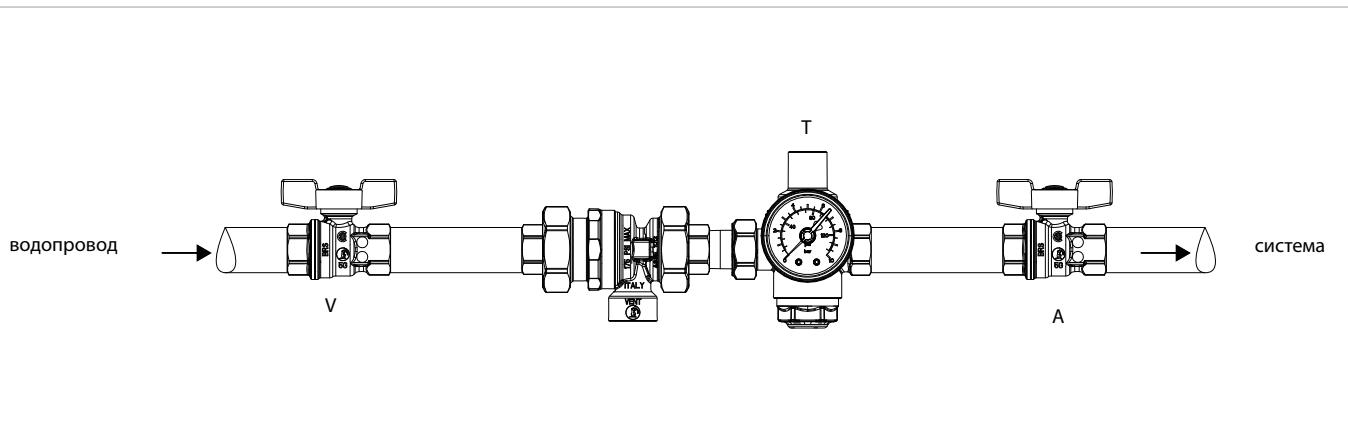**R150Клапаннаполнениядлясистем  
отопления под давлением**
**Монтаж и настройка**


Для корректной настройки давления после наполняющего клапана необходимо установить запорный кран. Согласно выше приведённой схемы осуществить настройку клапана наполнения следуя информационному листку.

**Для информации  
Технико-Коммерческая организация**

GIACOMINI S.p.A.  
via per Alzo 39  
28017 San Maurizio d'Opaglio  
NOVARA - ITALIA  
  
GIANLUCA TARTAGLIA  
TEL +39 0322 923 121  
ФАКС +39 0322 96256  
gianluca.tartaglia@giacomini.com

MICOL BACCHETTA  
TEL +39 0322 923 271  
ФАКС +39 0322 96256  
micol.bacchetta@giacomini.com  
  
ГОЛУБЦОВА ЮЛИЯ  
TEL +39 0322 923 111  
ФАКС +39 0322 96256  
yulia.goloubtsova@giacomini.com

Данная инструкция носит информативный характер. Giacomini S.p.A. имеет право в любое время вносить изменения в изделие, описанные в данной инструкции по техническим или коммерческим причинам без предварительного уведомления. Информация, приведённая в данной инструкции, не освобождает пользователя от скрупулёзного соблюдения существующих технических норм и инструкций в стране использования изделия.